


# Guide d'assemblage

1: Retirer les pièges de la boîte. Les pièges sont emballés en paires.



2: Séparer les deux pièges collants.

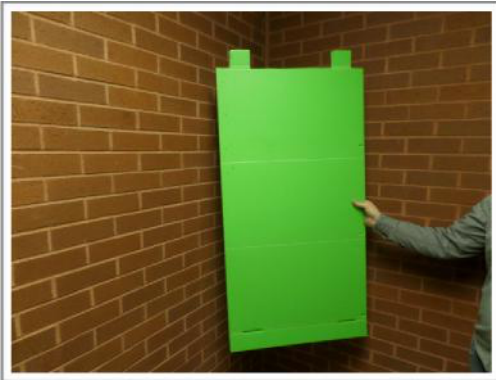

3: Plier pour faire un prisme (côté collant à l'extérieur). Aligner les pattes avec les fentes.



4: Insérer les pattes dans les fentes correspondantes




5: Insérer et serrer les attaches autobloquantes en haut et en bas du panneau.



6: Accrocher le tendeur au crochet.



7: Insérer les bouts du tendeur dans les trois petits trous au milieu de chaque panneau en haut du piège.

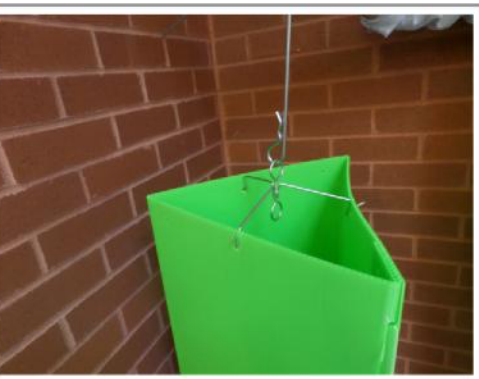

8: Percer la capsule de (3Z)-lactone avec une épingle à couches. Percer le sac contenant du (3Z)-hexenol avec l'autre épingle. NE PAS percer le sac sous la ligne de scellement. Les accrocher à l'anneau sous le tendeur.



DISTRIBUTIONS  
**SOLIDA**

solida.ca info@solida.ca 418-826-0900