


# GUIDE D'ASSEMBLAGE ENSEMBLE POU DE SAN JOSE



Numéro de produit : 30135JS

## Composantes :

- A. Piège
- B. Attache torsadée
- C. Leurre à la phéromone

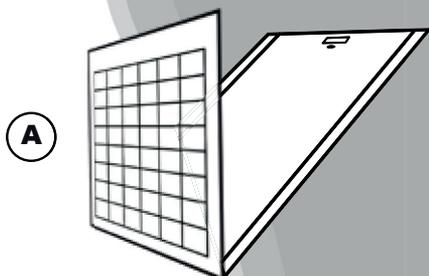

Phéromone à  
libération contrôlée

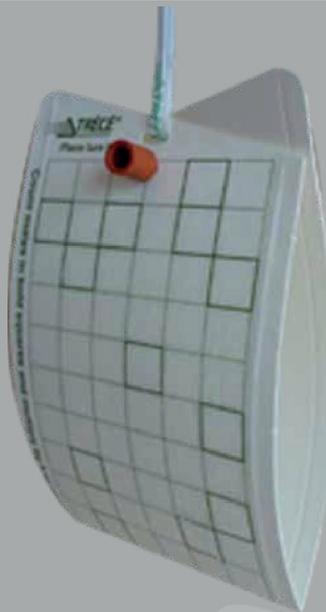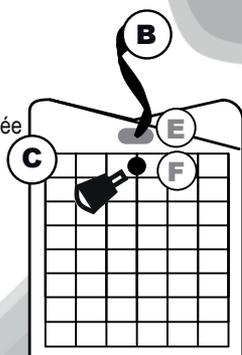

## Comment l'assembler

1. Retirez du sac un piège, une attache et un sachet de phéromone.
2. Plier le piège à l'envers de manière à ce que le côté quadrillé et la colle se trouvent à l'extérieur.
3. Faites sortir les perforations découpées au sommet du piège, insérez une extrémité de l'attache torsadée dans le trou E et fixez-la solidement.
4. Insérer la phéromone dans le trou F jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

## Note à l'utilisateur :

Pour prolonger la durée de conservation, réfrigérez ou congelez les phéromones non utilisées dans leur emballage d'origine.  
Pour éviter toute contamination, utilisez des pinces ou des gants en caoutchouc lorsque vous manipulez les phéromones.



DISTRIBUTIONS  
**SOLIDA**  
INC.

solida.ca

info@solida.ca

418-826-0900