PIÈGE PHEROCON DAT
GUIDE D'ASSEMBLAGE

No. produit : 3013T09

Composantes :

A. Récipient de capture

B. Couvercle

C. Broche en métal

D. Attractant pour drosophile à ailes tachetées vendu séparément (No. produit 3010DAT)

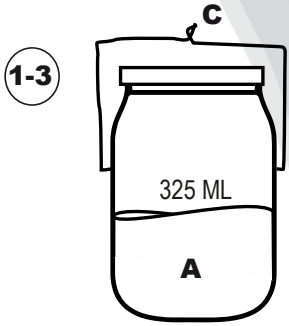

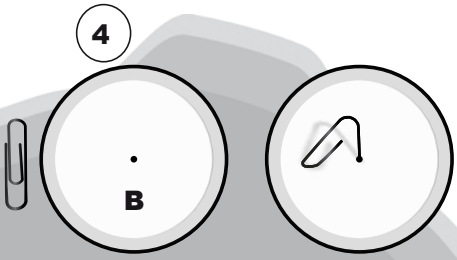

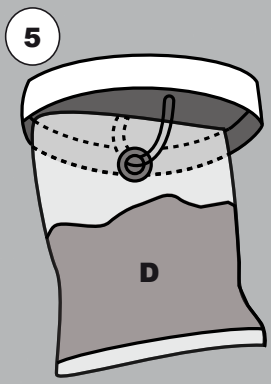

Comment assembler le piège :

1. Retirer le couvercle.
2. Verser 325 ml de liquide (vinaigre de cidre de pomme, eau savonneuse, etc.) jusqu'aux premiers rivets blancs.
3. Dans le cas où vous utilisez l'attractant, ouvrez le sachet métallique et en retirer le contenu.
4. Passez un trombone (non inclus) dans le trou du couvercle ainsi que dans l'œillet de l'attractant
5. Insérer les extrémités de la broche de chaque côté du récipient et les replier à l'intérieur pour fixer le tout.
6. Visser le couvercle et suspendre le piège à l'endroit désigné.

DISTRIBUTIONS SOLIDA INC.

solida.ca info@solida.ca 418-826-0900

SWD PHEROCON TRAP
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Product No. 3013T09

Components:

A. Bottom collection jar

B. Lid

C. Metal hanger

D. Spotted Wing Drosophila attractant sold separately (Product No. 3010DAT)

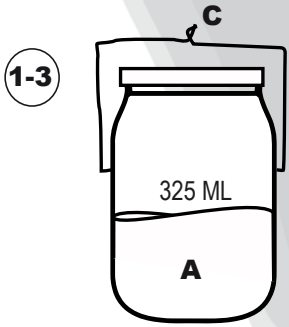

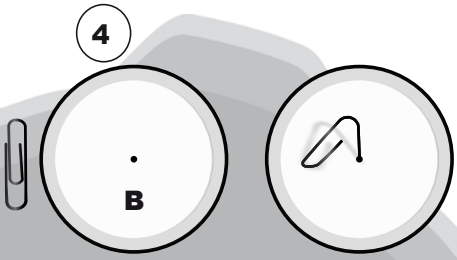

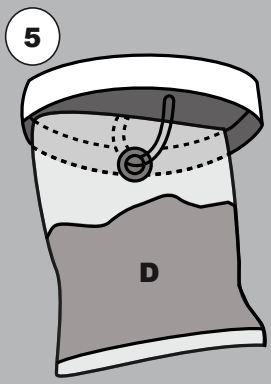

How to assemble:

1. Remove lid from jar.
2. Add 325 ml of drowning solution (apple cider vinegar, soapy water, etc.) up to white rivets.
3. If using SWD attractant, tear open foil sachet and remove attractant.
4. Thread a paper clip (not included) through the hole in the lid, then through the grommet on the lure.
5. Insert hanger ends on either side of trap and fold back inside jar to secure.
6. Close lid and hang trap in desired location.

DISTRIBUTIONS SOLIDA INC.

solida.ca info@solida.ca 418-826-0900