

PIÈGE UNITRAP ASSEMBLAGE ET UTILISATION

Piège réutilisable pour dépister plusieurs espèces d'insectes volants

Composantes :

Bouchon (A)


Phéromone (vendue séparément) (B)

Cage (C)

Couvercle (D)

Entonnoir (E)

Récipient (F)

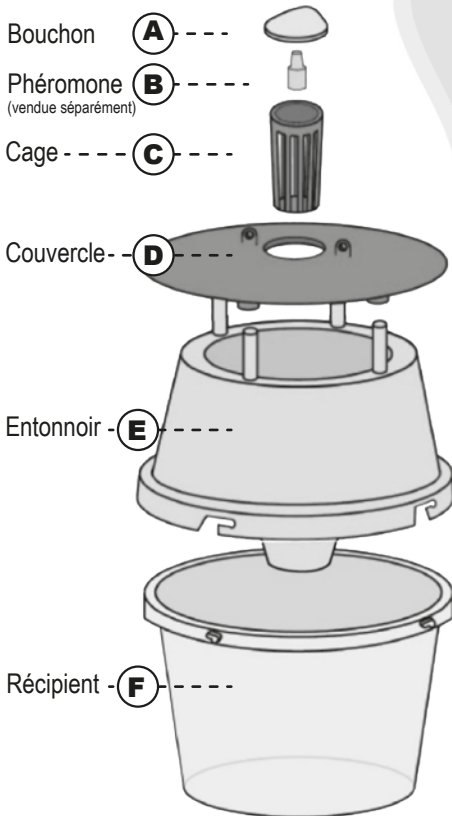

Comment assembler le piège

- 1 Placer la phéromone dans la cage et mettre le bouchon.
- 2 Glisser la cage dans le trou au milieu du couvercle.
- 3 Fixer le couvercle sur l'entonnoir en s'assurant de bien rentrer les quatre tiges.
- 4 Joindre l'entonnoir au récipient et tourner pour verrouiller.
- 5 Si désiré, placer une plaquette insecticide (vendue séparément) dans le récipient.
- 6 Vérifier régulièrement les pièges, au moins deux fois par semaine.
- 7 Pour les meilleurs résultats, remplacer la phéromone aux 4 semaines.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Il est recommandé de garder les phéromones non utilisées dans leurs sachets d'origine au réfrigérateur ou au congélateur. Pour éviter la contamination, utiliser des pincettes ou des gants en latex lors de la manipulation des appâts.

**Pour en savoir plus sur les phéromones ou autres produits disponibles, n'hésitez pas à nous contacter ou visitez le www.solida.ca.*



solida.ca

info@solida.ca

418-826-0900